URUCHOMIENIE

patrz strona 6

NAPEŁNIJ + WŁĄCZ

1. Nasyp kawy w ziarnach

2. Nalej wody

3. Włącz

Aby przełączyć ekspres w tryb „oczekiwania", naciśnij «Stand by»

Oszczędzaj energię!

4. Obserwuj wyświetlacz

WARMING UP...	czekaj
lub	
RINSING	ustaw naczynie pod dyszą
lub	
ENERGY SAVING	naciśnij «Enter»

5. Odpowietrz *gdy ekspres stał długo nieużywany*

Ustaw puste naczynie pod dyszą pary

Spuszczaj gorącą wodę, aż popłynie ona równym strumieniem

REGULACJA

w razie potrzeby

Podgrzej filiżanki

Włącz podgrzewanie

–> patrz «programowanie»

Ustaw ilość kawy w filiżance

jeśli funkcja «store filling» jest włączona «ON»

–> patrz «programowanie»

1) Ustaw filiżankę pod wypływem kawy
2) Naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk
3) Zwolnij przycisk po nalaniu odpowiedniej ilości kawy
–> ilość zostanie zapamiętana!

Grubość mielenia

zmieniaj ustawienie tylko podczas pracy młynka

Kawa płynie zbyt szybko

zmień na mielenie drobniejsze



Kawa płynie zbyt wolno

zmień na mielenie grubsze

PRZYGOTOWANIE

Przyciski programowania

START
Przycisk «Menu» = szukaj
ENTER = potwierdź
lub ENERGY SAVING
ESC = kasuj
= szukaj

KAWA W ZIARNACH

1. Postaw filiżankę(i) pod wylotem kawy
Można używać filiżanki różnej wielkości
2. Ustaw wylot kawy
Wylot jest regulowany w pionie
3. Ustaw ilość kawy na porcję naparu
4. Wybierz rodzaj kawy
Naciśnij 1x ▶ dla 1 filiżanki
Naciśnij 2x ▶ dla 2 filiżanek
5. Zabierz filiżankę(i)

KAWA MIELONA

1. Postaw filiżankę(i) pod wylotem kawy
2. Ustaw wylot kawy
Wylot jest regulowany w pionie
3. Wsyp kawę mieloną
- Maks. 1 miarka kawy (= 1 filiżanka)
- NIGDY nie używaj kawy rozpuszczalnej!
4. Naciśnij przycisk kawy mielonej
5. Wybierz rodzaj kawy
▶ Naciśnij tylko 1x
6. Zabierz filiżankę

UWAGA!

Zalecamy używanie kawy o średniej grubości mielenia. Kawa zmielona zbyt drobno nie nadaje się do ekspresu ciśnieniowego.

CAPPUCCINO

1. Ustaw naczynie z zimnym mlekiem
2. Ustaw filiżankę z kawą
3. Włącz spienianie mleka
4. Zmień stopień spienienia mleka w razie potrzeby
Zmień konsystencję pianki
5. Zabierz cappuccino
Przepłucz dyszę ciepłą wodą aby uniknąć zaschnięcia pianki

Jeśli chcesz, posyp sproszkowanym kakao

PARA

1. Zanurz dyszę całkowicie w zimnym płynie
2. Otwórz zawór pary
3. Podgrzewaj płyn obracając kubek
4. Zakończ podgrzewanie
5. Zabierz kubek
6. Przepłucz dyszę parą i wytrzyj ją wilgotną ścierką

GORĄCA WODA

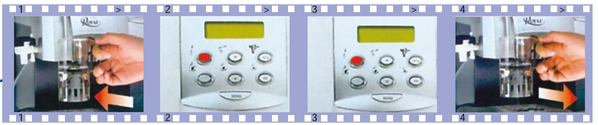

1. Ustaw szklankę pod dyszą
2. Nalej gorącej wody
(Naciśnij przycisk gorącej wody)
3. Zakończ pobieranie wody
(Naciśnij ponownie przycisk)
4. Zabierz szklankę

Poprawa jakości pianki (crema)

- Użyj innego gatunku kawy
–> przeznaczonej do użytku w automatycznych ekspresach ciśnieniowych
- Użyj kawy świeżo palonej
- Zmień stopień zmielenia

Zużyta kawa jest produktem samo rozkładającym się!

UWAGA!

Należy opróżnić pojemnik na kawę zużytą za każdym razem, gdy pojawi się odnośny komunikat. Jeżeli czynność ta trwała nie krócej niż 5 sekund, to po ponownym włożeniu pojemnika na miejsce, komunikat „DREGDRAWER FULL" zmieni się na „READY FOR USE"

TSM SUCCESS MANUAL® - ©180202 - by SEV/ASE

PROGRAMOWANIE

Wejście w tryb programowania

Wejście w tryb programowania
Rozpocznij programowanie: MENU
Potwierdź wybór: ENTER
Wyjdź z funkcji: ESC
Wyjdź z menu: ESC
Przeglądaj menu funkcji: ▲▼

Język	***LANGUAGE***	***ITALIANO – FRANCAIS – Deutsch - ....***
	Wybierz odpowiedni język: ITALIANO, FRANCAIS, Deutsch, JAPAN, NEDERLANDS, PORTUGUES, CASTELLANO, ENGLISH	
Płukanie	***RINSE***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
Jedynie wylotu kawy	Jeżeli funkcja jest włączona, ekspres automatycznie uruchamia płukanie elementów wylotu kawy, po jego włączeniu po okresie nie użytkowania	
Twardość wody	***WATER HARDN.***	***HARDNESS 1 – H...2 – H...3 – HARDNESS 4***
	Włóż na 1 sek. pasek testowy i odczytaj jego wskazanie po 1 min. Wybierz twardość pokazaną na pasku)	
Podgrzewanie filiżanek	***CUP HEATER***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
	Włącz podgrzewanie i ustaw filiżanki na płycie	
Temperatura kawy dużej	***TEMP. L. COFFEE***	***MINIMUM-LOW-MEDIUM-HIGH-MAXIMUM***
	Umożliwia ustawienie temperatury dużej kawy	
Temperatura kawy	***TEMP. COFFEE***	***MINIMUM-LOW-MEDIUM-HIGH-MAXIMUM***
	Umożliwia ustawienie temperatury normalnej kawy	
Temperatura espresso	***TEMP. S. COFFEE***	***MINIMUM-LOW-MEDIUM-HIGH-MAXIMUM***
	Umożliwia ustawienie temperatury kawy espresso	
Parzenie wstępne	***PREBREWING***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
	Włączenie tej funkcji poprawia smak i aromat kawy. Kawa jest wstępnie zroszona gorącą wodą, a właściwe parzenie następuje po krótkiej przerwie.Funkcja może być włączona lub wyłączona... ON... OFF	
Mielenie na zapas	***PREGRINDING***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
	Podczas parzenia, mielona jest następna porcja kawy (funkcja bardzo przydatna w przypadku parzenia wielu kaw)	
Programowanie gorącej wody	***PROG. HOT WATER***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
	Jeżeli funkcja będzie uaktywniona, ekspres dostarczy za każdym razem taką samą, zaprogramowaną ilość wody	
Programowanie cappuccino	***PROG. CAPPUC.***	***ON-OFF (WŁ. – WYŁ.)***
	Jeżeli funkcja będzie uaktywniona, ekspres dostarczy za każdym razem taką samą, zaprogramowaną ilość spienionego mleka. Jeśli funkcja jest wyłączona, mleko będzie spieniane, aż do momentu wyłączenia przez użytkownika	
Ilość kaw	***TOTAL COFFEES***	
	Licznik pokazuje całkowitą ilość zaparzonych kaw. Stanu licznika nie można zmienić	
Usuwanie osadów wapiennych (automatyczne)	***DESCALING***	
	Zabieg powinien być przeprowadzony na zimnym ekspresie.**Nigdy nie używaj OCTU, Mógłby uszkodzić ekspres.** Zabieg pozwala na usunięcie osadów wapiennych z części wewnętrznych	
Kasowanie komunikatu „descaling"	***SIGNAL DESCAL.***	***QUANTITY WATER NOT REACHED***
	Uaktywnienie tej funkcji zeruje wewnętrzny licznik wody i kasuje komunikat DESCALING	
Tryb oczekiwania	***TIMER***	***+ 15 minut - 15 minut***
	Naciśnij „STANDBY" aby ręcznie przełączyć ekspres w tryb oczekiwania.W celu oszczędzania energii, można zaprogramować czas, po którym ekspres przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Czas ten może być ustawiony w zakresie od 15 minut do 12 godzin, w przedziałach co 15 minut	
Vending	***VENDING***	
	Patrz załącznik	
Cykl czyszczenia	***RINSING CYCLE***	***FILL WATERTANK (NALEJ WODY)***
	Funkcja ta pozwala na usunięcie z ekspresu tłustych pozostałości z kawy w celu uniknięcia zmian jej smaku. Program trwa 5 minut i jest podzielony na cztery etapy, łącznie z końcowym płukaniem czystą wodą. Nie należy przerywać wykonywania programu. Napełnij zbiornik wody i podstaw pod wylot kawy puste naczynie o pojemności przynajmniej 1 litra. Wybierz funkcję... aby ją uruchomić... naciśnij „ENTER".	